




# Инструкция V 1.0




**Шаг 1:** Установите устройство в USB порт компьютера

**Шаг 2:** Убедитесь что флешка присутствует в “Диспетчер устройств” => “Дисковые устройства”

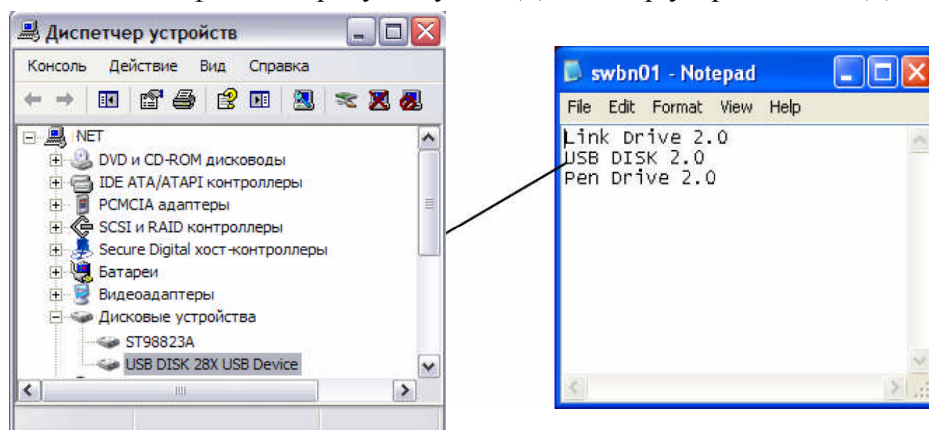

**Шаг 3:** Дважды щелкните по “Preformat.exe” для запуска программы.  
( Вы увидите главный экран как показано ниже)

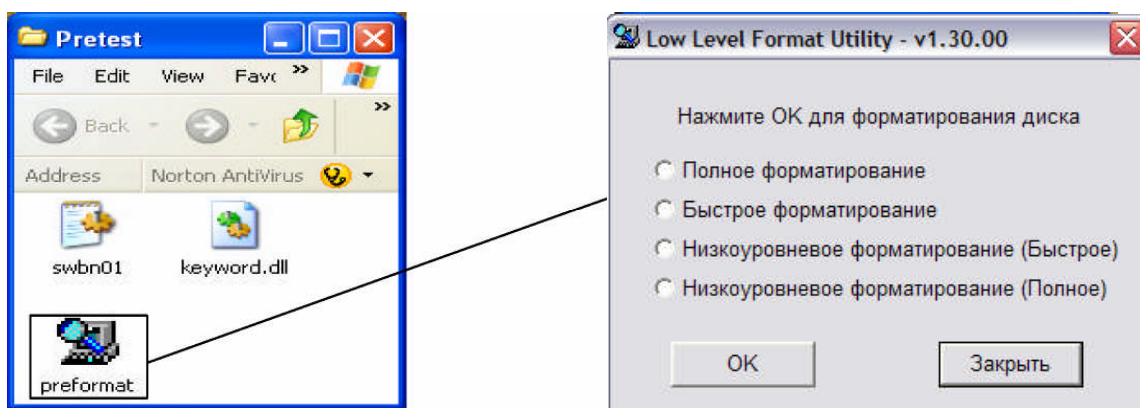




**Шаг 4:** Выберите способ (тип) форматирования.

<b>Полное форматирование</b>	Нормальное форматирование Windows
<b>Быстрое форматирование</b>	Нормальное форматирование Windows (быстрое)
<b>Низк. ур. форматирование (Быстрое)</b>	Быстрое, заводское форматирование устройства (попробуйте, чтобы восстановить значение по умолчанию)
<b>Низк. ур. Форматирование (Полное)</b>	Полное форм. устр. к заводским параметрам (попробуйте, чтобы восстановить значение по умолчанию)

**NB:** “Полное форматирование” и “Быстрое форматирование” использует штатное форматирование операционной системы Windows



## Низкоуровневое форматирование

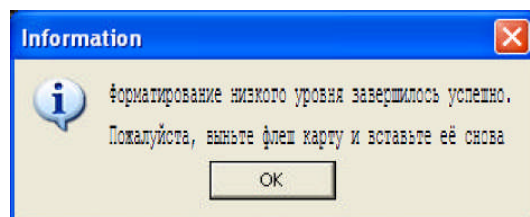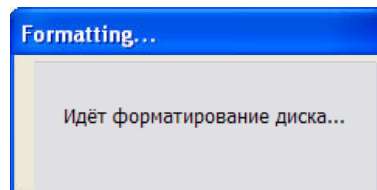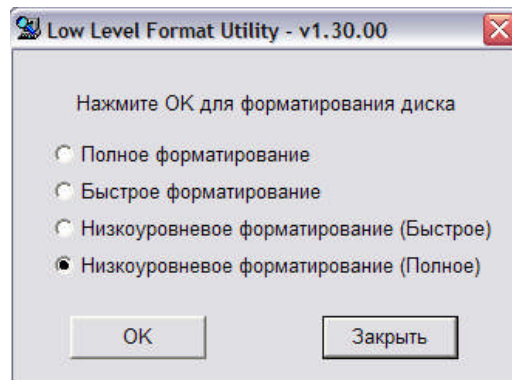

PS: (1) Когда выбрано “Низкоуровневое форматирование”, то форматирование начнется автоматически после нажатия кнопки «ОК»

(2) LED светодиод будет светиться в течении всего процесса

(3) Подождите, пока светодиод перестанет мигать , а также когда закончится форматирование, сообщение о успешном завершении процесса появится перед удалением устройства из USB порта. И флешку можно извлечь.