



SH86270 固件文件烧写工具使用说明

一、简要说明：

1、本工具配合使用中颖电子SH86270 MP3播放器固件文件的烧写升级，以实现MP3播放器的功能。


使用前，请先确认工具包中已经包括一下三部分内容：

- (1) 工具主程序，如：Mp3_Firmware_Tools_V0.83.exe；
- (2) eflib文件夹：请同主程序放在同一层目录中；
- (3) 固件文件：*.xxx

2、本工具烧写分两种模式：（1）工厂烧写模式；（2）固件升级烧写。

二、工厂烧写模式操作说明：

1. 打开工具，按“选择固件”按钮选择固件文件，如下图：

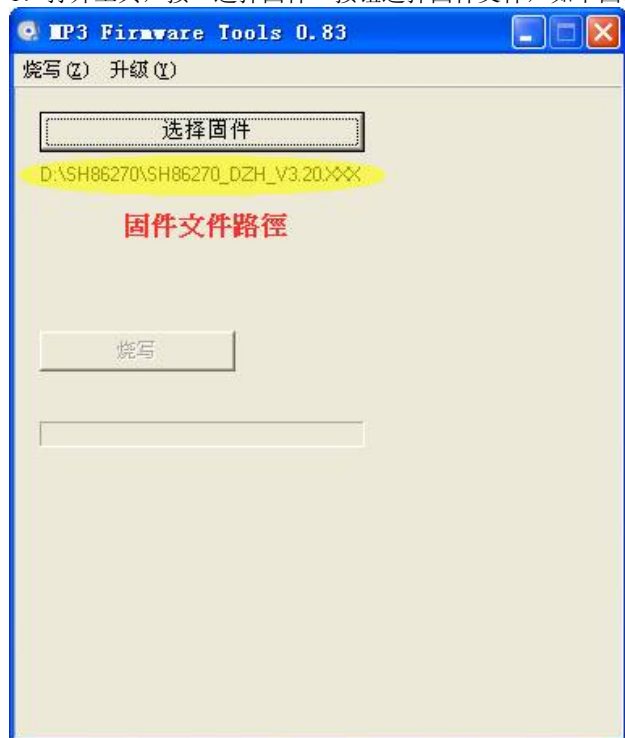


2. 连接USB：在连接上USB的同时按住PLAY键5秒左右，使“烧写”按钮变为“开始烧写”，如下图：



3. 打开“烧写”菜单，确认取消手动选择Flash型号选项，使用自动识别方式，如下图：



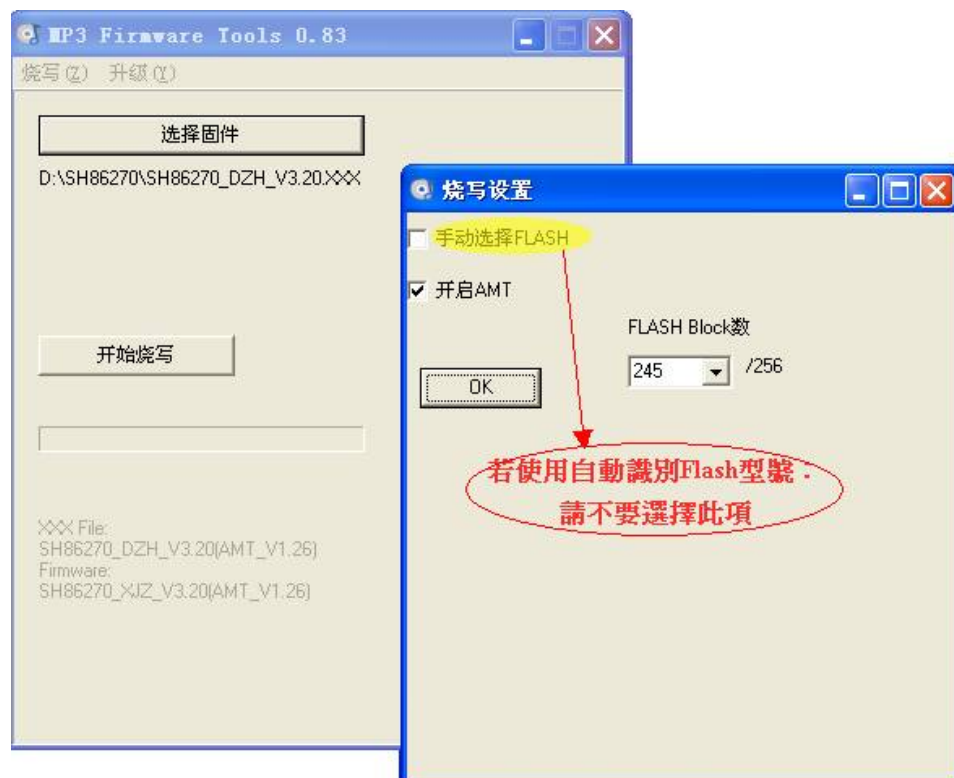

4. 进行固件烧写：按“开始烧写”按钮进行自动烧写，直到弹出格式化烧写对话框，如下图：




5. 烧写完成后弹出格式化对话框，格式化后完成烧写，“开始烧写”按钮变为“升级”，如下图：



6. 此时可拔除MP3与USB的连接，关闭固件烧写工具，完成整个烧写过程。

二、固件升级烧写操作说明：

1. 打开工具，按“选择固件”按钮选择固件文件，如下图：

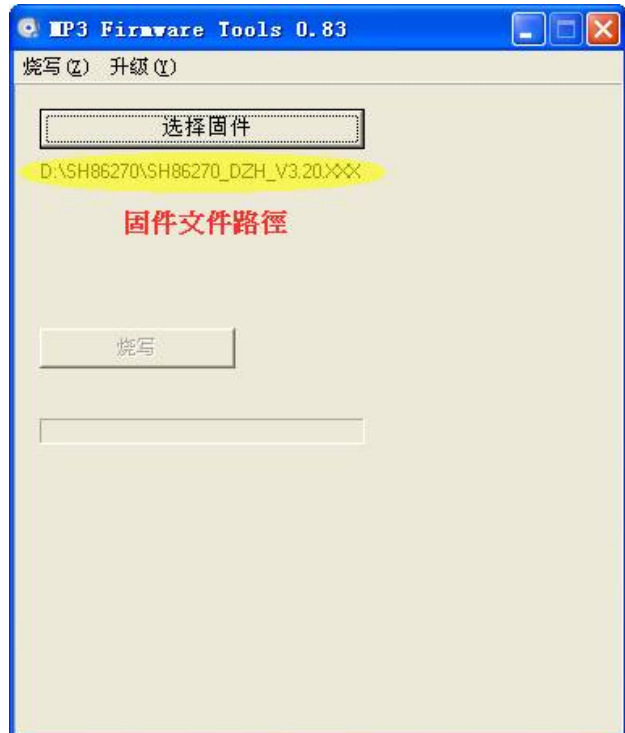



2. 将MP3正常连接至PC USB端口（注：请不要按PLAY键），此时“烧写”变为“升级”，如下图：



3. 打开“升级”菜单，选择不同的升级类型，

其中：（1）更新全部：升级整个固件，此模式升级完成后将提示格式化，会丢失原有磁盘数据；

（2）更新代码：只升级代码部分，此模式升级不会影响原有磁盘数据；


（3）更新AMT：只升级AMT。

选择完成后按“OK”按钮确认。

如下图：



4. 返回主程序按“升级”按钮进行固件升级，升级完成后显示如下图：

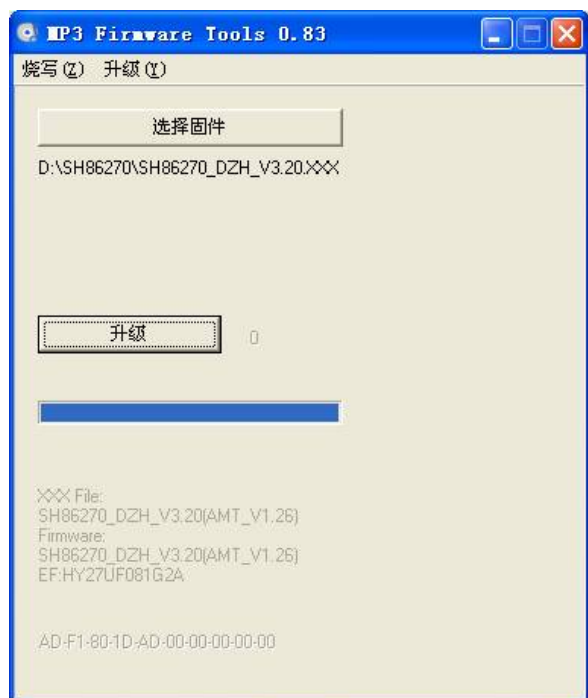

5. 烧写完成后，拔除MP3与USB的连接，关闭烧写工具，完成整个升级过程。