



6691CDROM 的制作



1、首先编辑 ini 文件，打开文件夹选择对应的 ini 文件，这里以 6691_D2_CDROM 的为例：

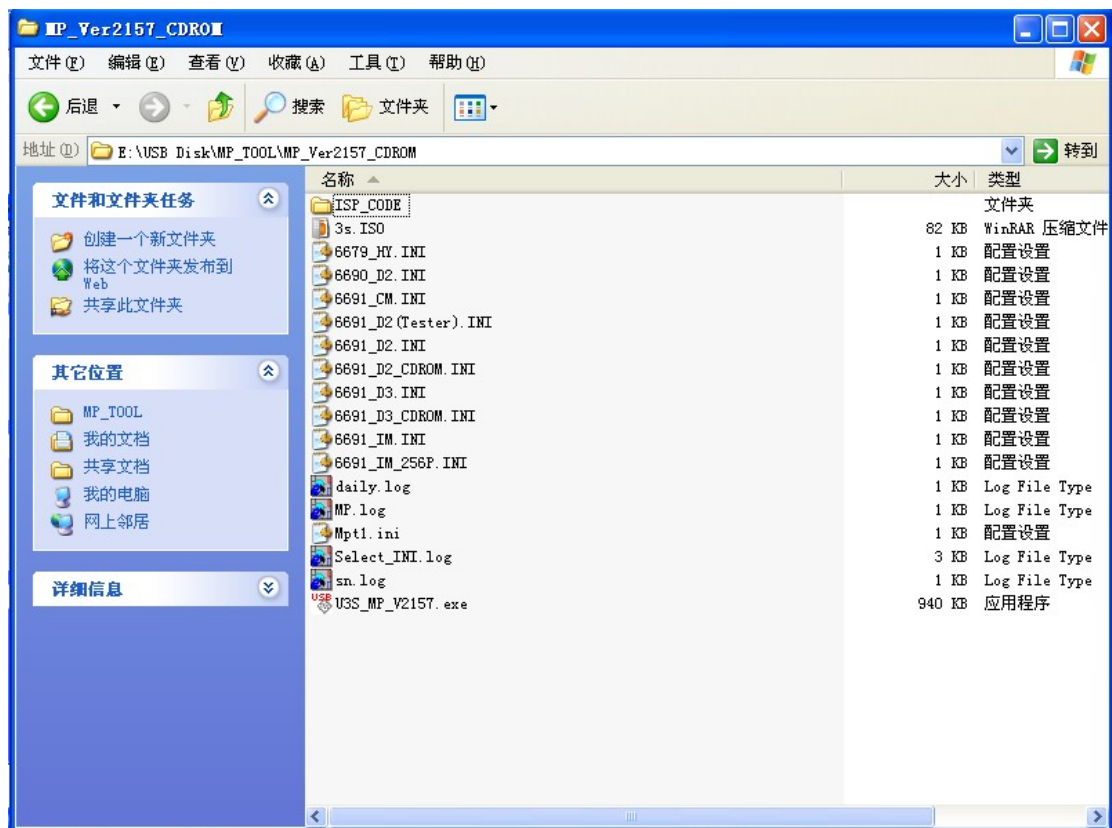


2、编辑 ini 档案，需要在 ini 中加入几条指令，如图红色部分所示：

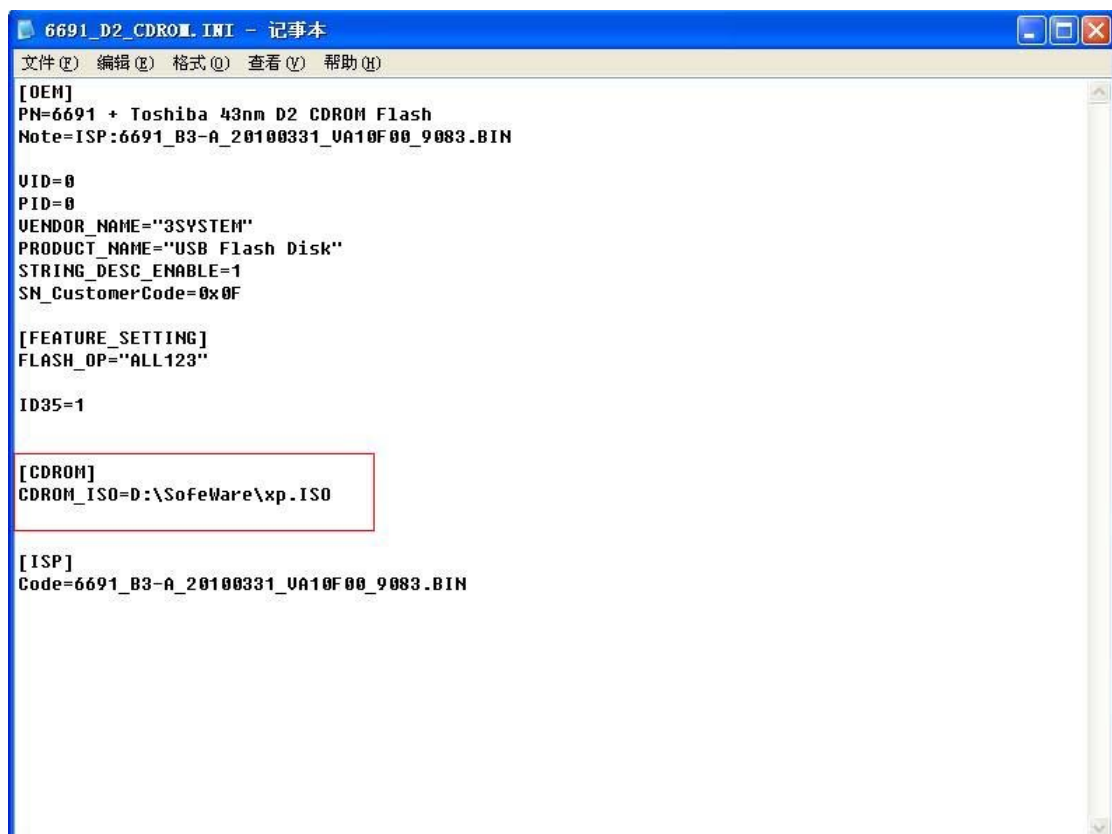


3、编辑 OK 之后存档，打开软件界面，选择刚刚编辑的 CDROM 的 ini 文件：

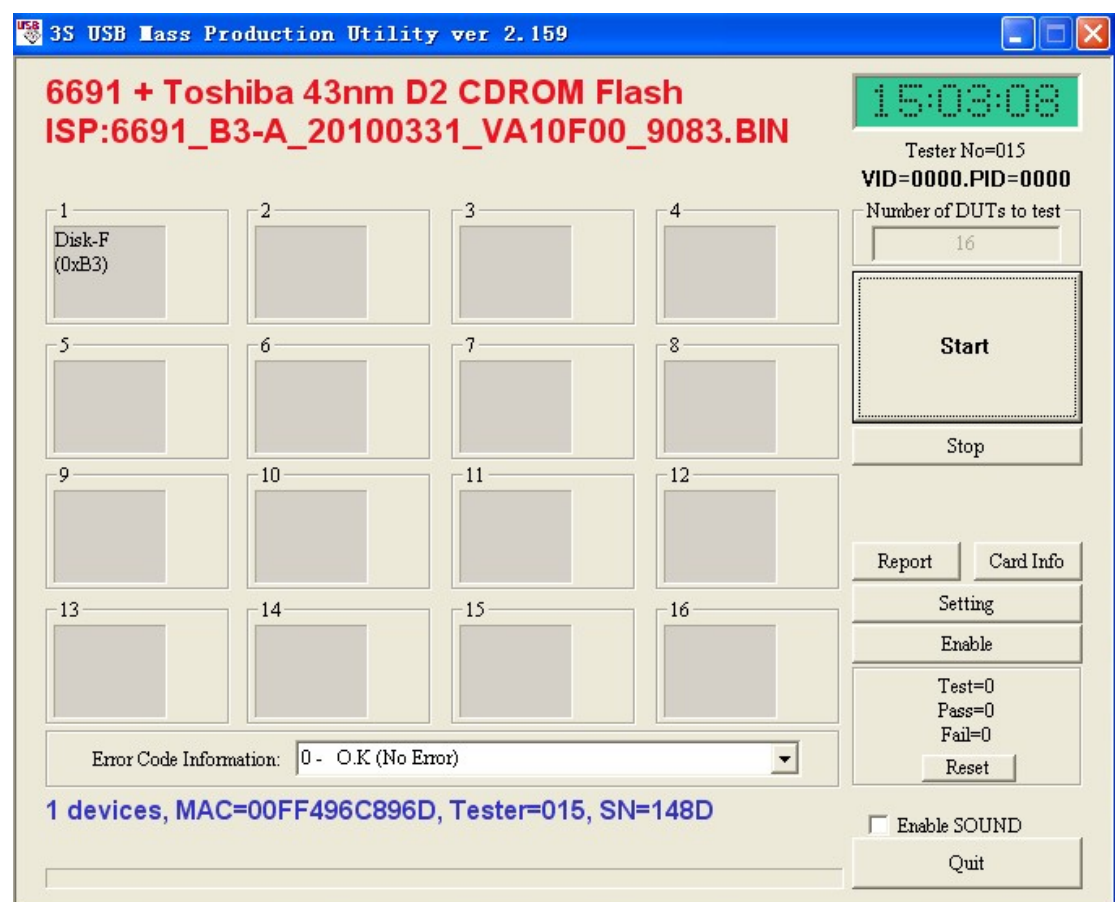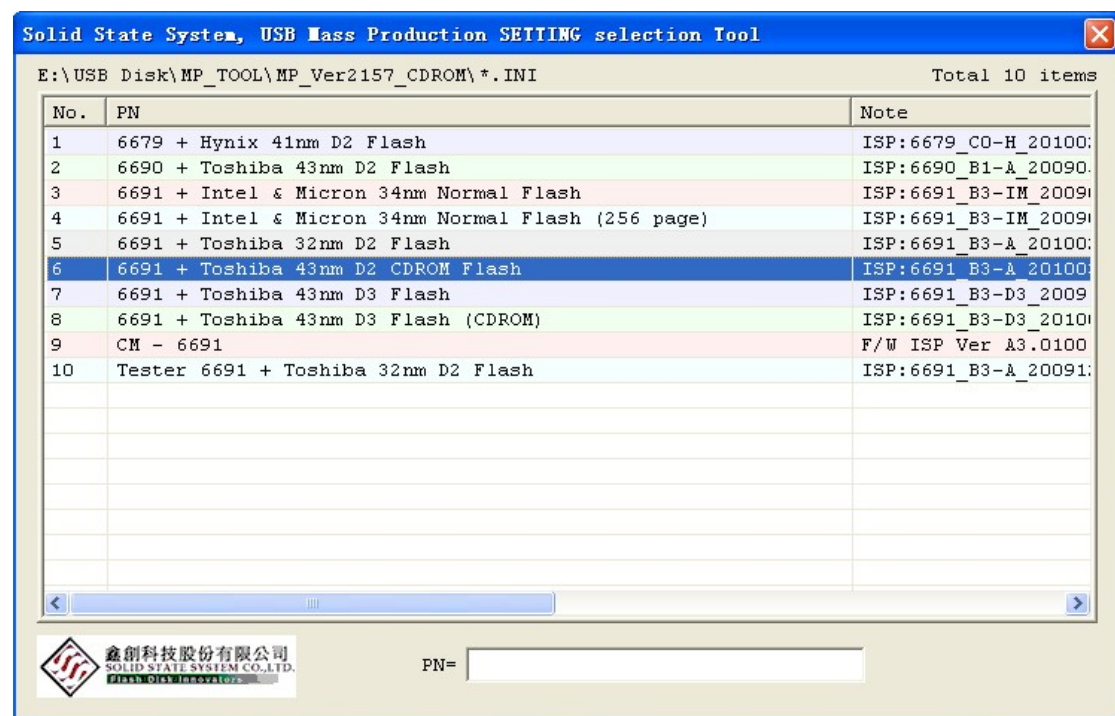

4、点击 Start 开始量产，注意量产过程：

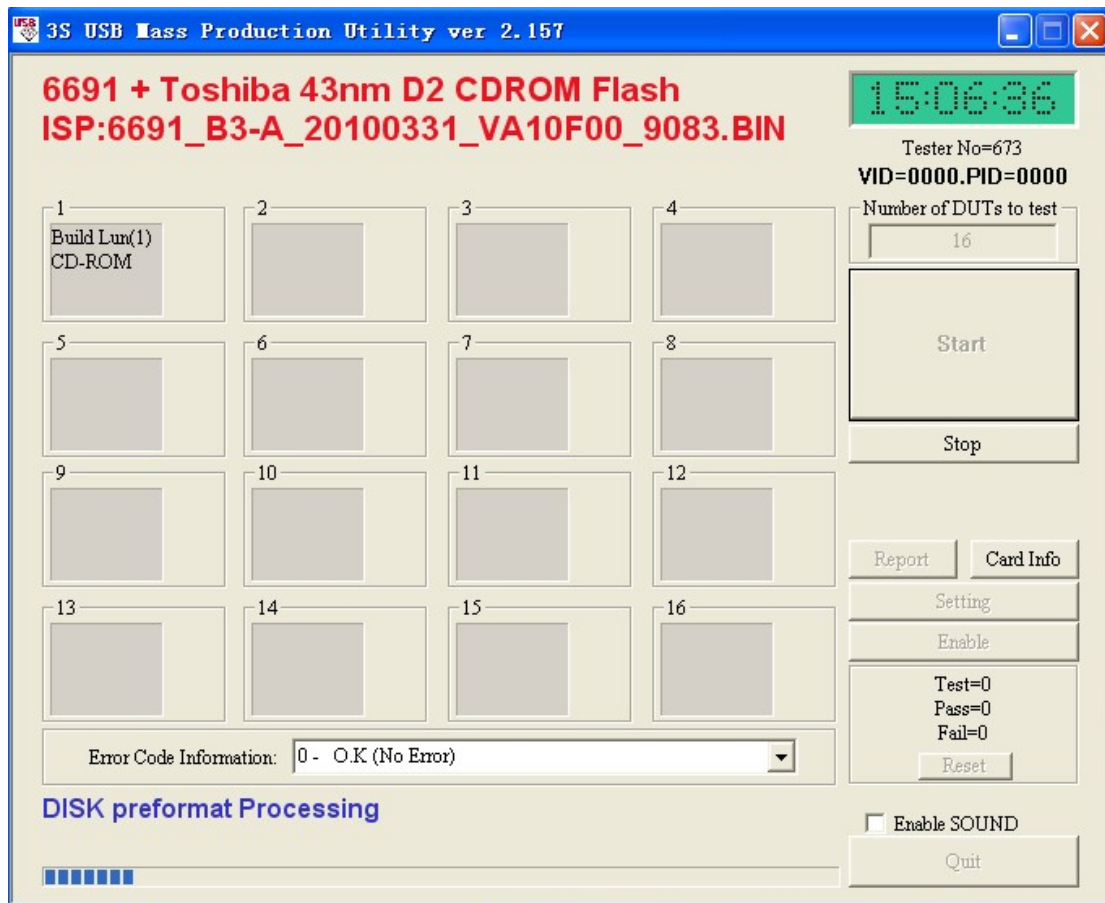

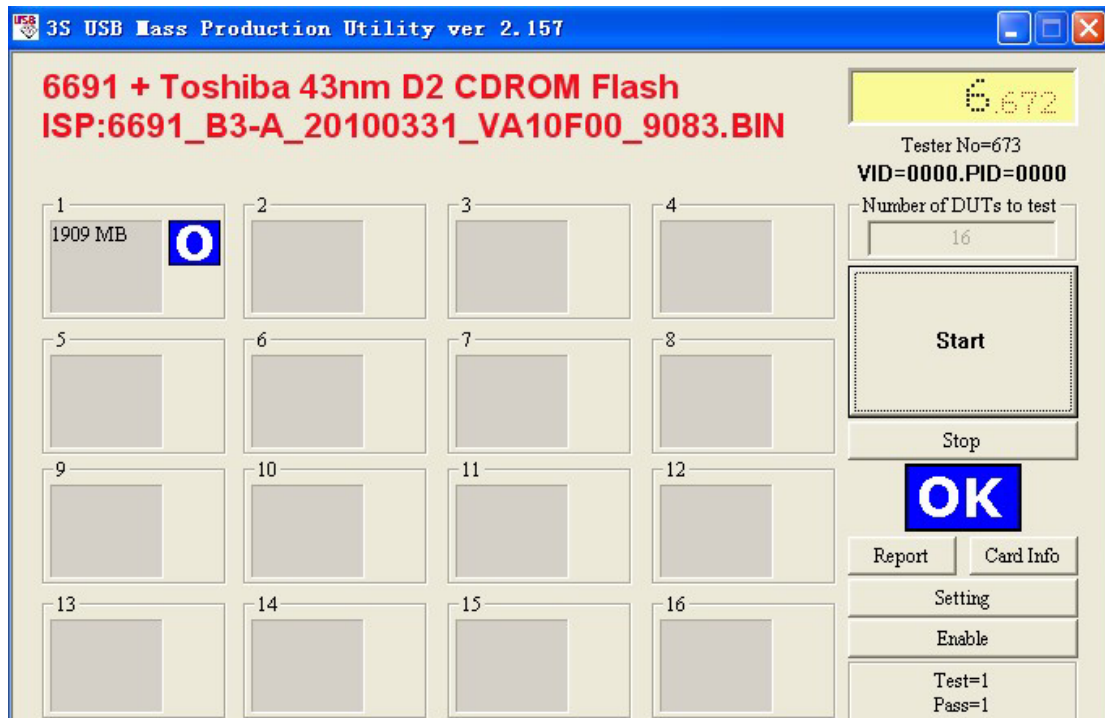

5、量产结束，查看结果：



有可移动存储的设备

 This is 3S US...	CD 驱动器	82.0 KB	0 字节
 可移动磁盘 (G:)	可移动磁盘		

其他

 移动设备	系统文件夹
 My DxDM Places	系统文件夹