



Замена Zero CD на 3G модемах Huawei
Запускаете InfraRecorder.
и следуйте инструкциям:
Выберете **"Read Disc"**



1. Выбираете диск где находится софт модема.
2. Куда сохранить

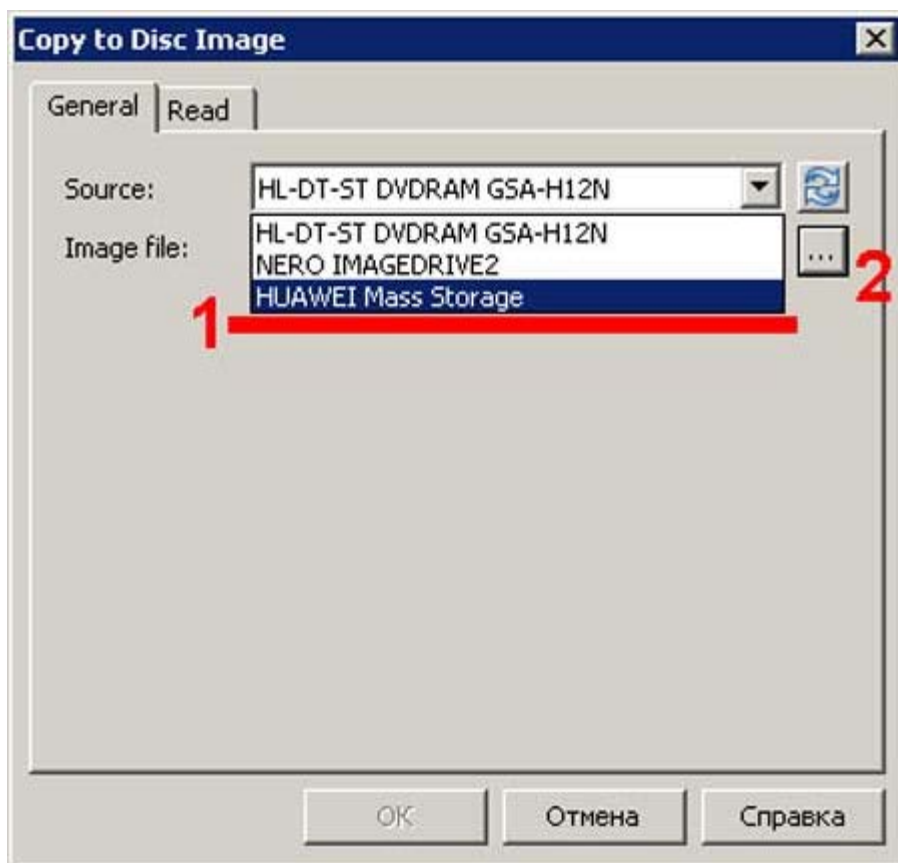


Задаете имя любое (можно задать имя mts.iso чтобы не править потом файл Start.bat) и сохраняете. Нажимаете ОК. И ждете, когда закончится создание образа
Ок.

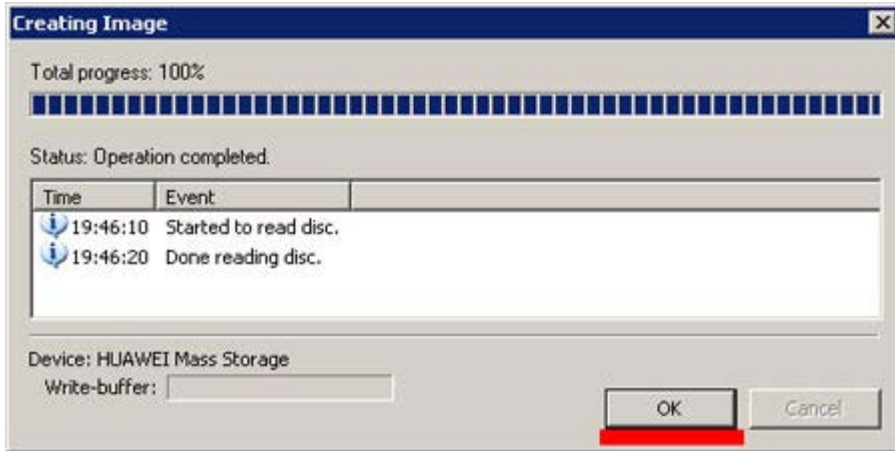

Закрываете программу
Запускаете любой редактор образов, например UltraISO.

Открываете образ и редактируете по вашему желанию

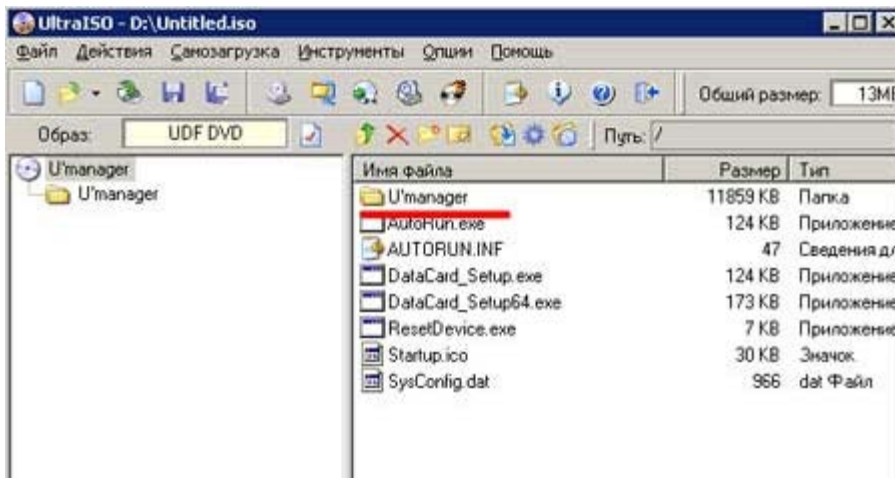

Сохраняете и закрываете программу.
Дальше откройте архив Creat_Dashboard.rar.
Родной Dashboard можно взять отсюда: <http://www.dc-files.com/index.html>. Можно попробовать это с любым другим dashboard'ом.

Распакуйте и сложите все в одну папку вместе с вашим ISO (не должен превышать 35 МБ).

Сделайте изменения в файле Start.bat (все что выделено жирным текстом) на ваше имя образа
hws02bin.exe **mts.iso mts.bin**

```
reshacker.exe -addoverwrite UTPS11.300.05.15.143_MAC11.301.09.01.143.exe, e1550.exe, mts.bin,  
BIN,250,2052  
del mts.bin
```

Сохраните изменения и запустите Start.bat (операция длится несколько секунд), после чего в папке появится файл E1550.exe (название указано в файле Start.bat, его тоже можно изменить).
Запускаете его и ждете сообщения об успешном завершении процесса.